



4stk 280 mm

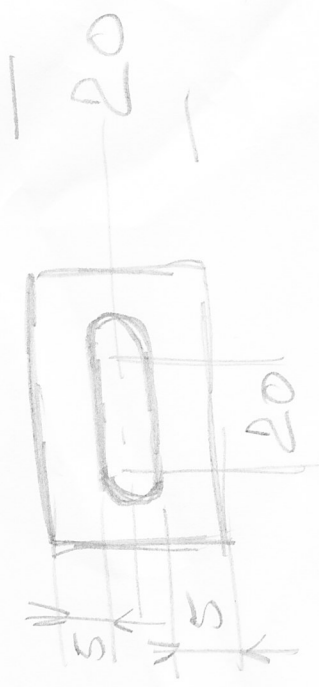

4stk 1000 mm

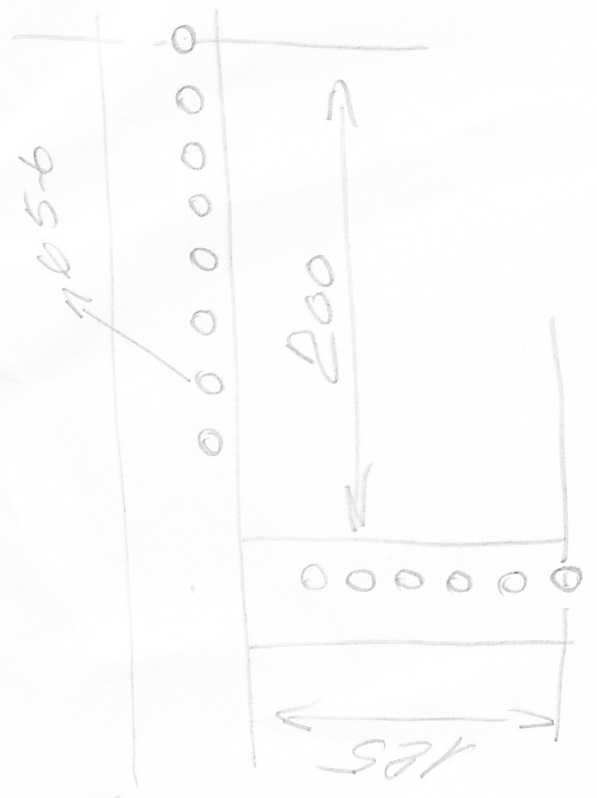

fyldes med epoxy

- ? Udfræsning af spor på bagsiden for lags af snor.
- 1700 20 mm mellem huller.
- ? Start fra kant 5-10 mm